


风声消除

减低由风造成的噪音。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

显示项目

1 选择视频模式。

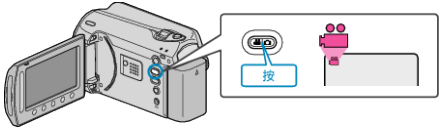

2 碰触 , 显示菜单。

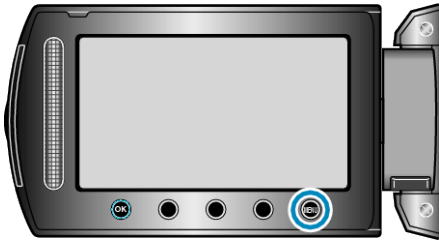

3 选择“风声消除”并碰触 .



