


手动录制


您可以用手动录制模式调整设置，如亮度和快门速度。视频和静像模式都可以设置成手动录制。

1 选择视频或静像模式。

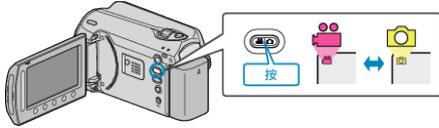


- 出现视频或静像模式图标。

2 选择手动录制模式。

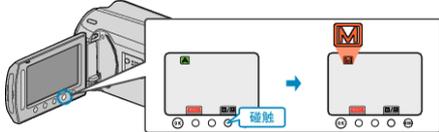

- 每次碰触，模式在自动和手动之间变化。

3 开始录制。

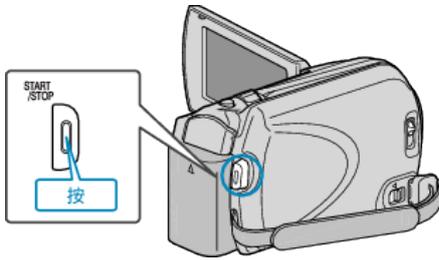

- 再按即可停止。

注：

- 手动设置仅在手动模式下显示。

手动录制菜单

可以设置以下各项。

名称	说明
场景选择	<ul style="list-style-type: none"> • 可以轻易进行适合拍摄条件的录制。
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> • 如果被摄体没有被自动对焦，则用手动对焦。
调节亮度	<ul style="list-style-type: none"> • 可以调整画面的总亮度。 • 在黑暗或明亮的地方录制时使用该功能。
快门速度	<ul style="list-style-type: none"> • 可以调整快门速度。 • 拍摄快速移动的被摄体或需要强调被摄体的动作时，使用该设置。
白平衡	<ul style="list-style-type: none"> • 可以调整画面的总体颜色。 • 当画面上的颜色与实际颜色不同时，使用该设置。
背光补偿	<ul style="list-style-type: none"> • 当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 • 背光拍摄时使用该功能。
测光区	<ul style="list-style-type: none"> • 可以把指定区域的亮度设置为标准。
效果	<ul style="list-style-type: none"> • 可以拍出酷似老照片或黑白影片的图像。
近拍	<ul style="list-style-type: none"> • 用该功能拍摄被摄体的特写（微距）镜头。