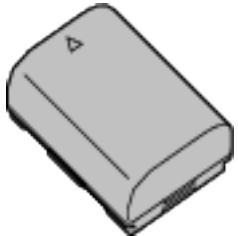
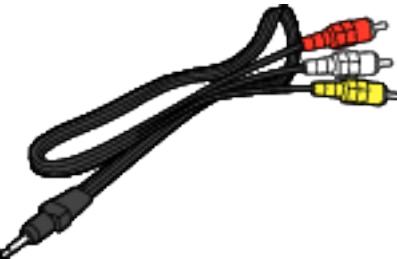
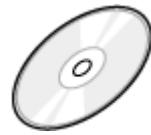
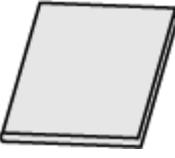
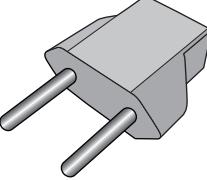


## تحقق من الملحقات

في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيـه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيـه في سي JVC.

الوصف	المثال التوضيحي
<b>محول التيار المتردد AP-V30M</b> • يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية. كما يمكن استخدامه عند تسجيل أو عرض مقاطع الفيديو داخل المنزل.	
كبل تيار	
<b>وحدة بطارية BN-VG107E</b> • يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي.	
<b>كبل الصوت والصورة</b> • يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون.	
<b>كبل USB ( النوع A - النوع المصغر B)</b> • يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.	
<b>القرص المدمج</b> • لتنصيب برنامج "Everio MediaBrowser" المرفق على جهاز الكمبيوتر.	
<b>دليل المستخدم الأساسي</b> • اقرأه جيداً واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر.	
قبس محول (بعض وجهات AS فقط)	

ملاحظة:

بتبع بطاقات microSD منفصلة.  
 عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قبس تحويل متوفـر في الأسواق للدولـة أو المنطقـة التي تقوم بـزيارةـتها.