وسائط تسجيل الصورة

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة.

الإعداد	التفاصيل
HDD	يسجل الصور الساكنة على القرص الصلب المثبت بالكاميرا.
SD	يسجل الصور الساكنة على بطاقة microSD.

عرض العنصر

1 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

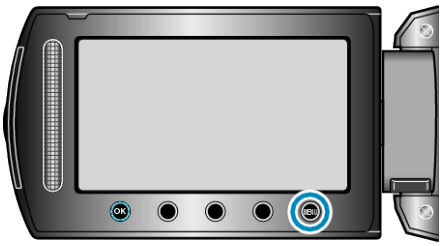

2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس (OK).

3 حدد "وسائط تسجيل الصورة" ثم المس (OK).