

8 حدد الملف المراد ثم المس OK.



- تظهر علامة التحديد على الملف المختار.
- لإزالة علامة التحديد، المس OK مرة أخرى.

9 بعد تحديد جميع الملفات المطلوب نسخها، المس "تنفيذ".



10 حدد "نعم" ثم المس OK.




- يبدأ النسخ.
- بعد النسخ، المس OK.


نسخ الملفات المختارة

ينسخ جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة المختارة إلى وسائط أخرى.


1 قم باختيار وضع العرض.

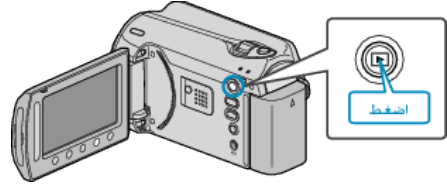

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

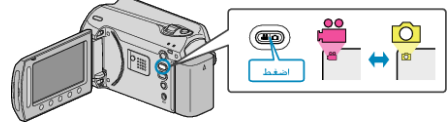

3 المس زر MENU لعرض القائمة.

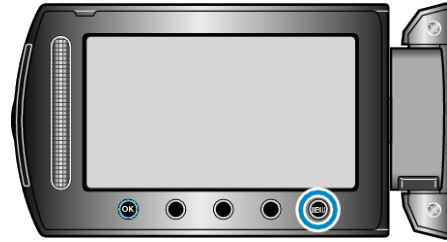

4 حدد "تحرير" ثم المس OK.



5 حدد "نسخ" ثم المس OK.



6 حدد اتجاه النسخ والمس OK.



7 حدد "تحديد ونسخ" ثم المس OK.

