



إنشاء قائمة عرض تشتمل على عنوان

قم بإنشاء قائمة عرض من خلال اختيار تاريخ تسجيل وشاشة عنوان من القائمة.


1 قم باختيار وضع العرض.

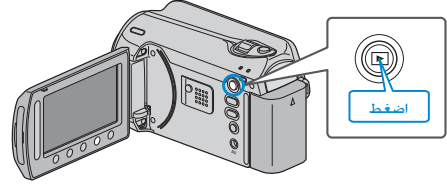

2 حدد وضع الفيديو.

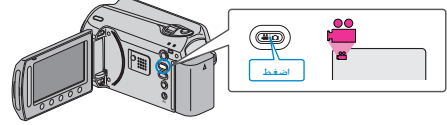

3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

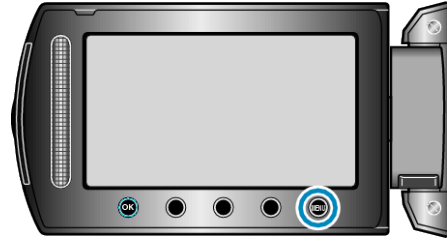

4 حدد "عنوان الصورة" ثم المس (OK).



5 حدد عنوان والمس (OK).



• المس "فحص" للتحقق من العنوان.

6 حدد تاريخ التسجيل المطلوب، ثم المس (OK).



• المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.

ملاحظة:

- قم بعرض اسطوانة DVD من قائمة العرض ذات العنوان على مشغل اسطوانات DVD.
- لن يتم عرض العنوان إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD (اختياري).
- لإضافة عنوان إلى قائمة العرض التي تم إنشاؤها بالفعل، يرجى الرجوع إلى ما يلي: