


إعداد سرعة حاجب الفتحة

يمكنك إعداد سرعة حاجب الفتحة كي تناسب نوع الجسم.

1 المس زر **OK** لعرض القائمة.

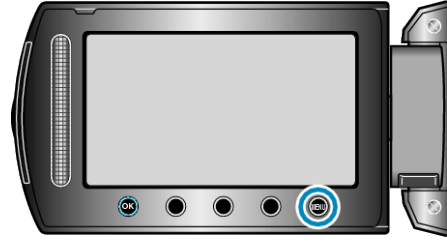

2 حدد "التهينة اليدوية" ثم المس **OK**.



3 حدد "سرعة حاجب العدسة" ثم المس **OK**.



4 حدد "يدوي" ثم المس **OK**.



5 حدد سرعة حاجب الفتحة باستخدام الشريط المنزلق.



يعدل سرعة حاجب الفتحة من 1/2 إلى 1/4000.

(ما يزيد على 1/1000 يكون خاصًا بالصورة الساكنة).

- حرك الشريط المنزلق لأعلى لزيادة سرعة حاجب الفتحة.
- حرك الشريط المنزلق لأسفل لتقليل سرعة حاجب الفتحة.

6 المس **OK** للتأكيد.



ملاحظة:-

- يمكن ضبط الإعدادات بشكل منفصل بالنسبة لمقاطع الفيديو والصور الساكنة.