



حذف قوائم العرض

احذف قوائم العرض التي قمت بإنشائها.


1 قم باختيار وضع العرض.

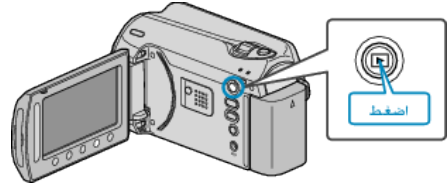

2 حدد وضع الفيديو.

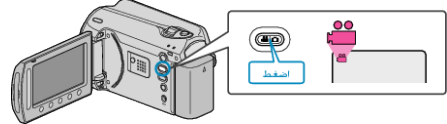

3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

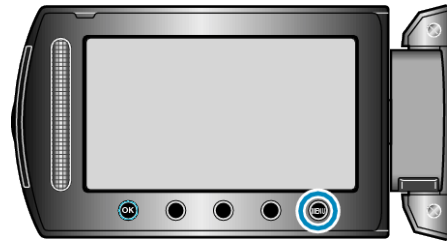

4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس (OK).



5 حدد "حذف" ثم المس (OK).



6 قم باختيار قائمة العرض التي تريد حذفها والمس (OK).



• سوف يتم حذف جميع قوائم العرض عند اختيار "حذف الكل".

7 حدد "نعم" ثم المس (OK).



• بعد اكتمال الحذف، تعود الشاشة إلى شاشة حذف اختيار قائمة العرض.

• بعد الحذف، المس (OK).