

6 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" والمس [OK].



- يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.
- المس زر التشغيل "→" / "←" لاختيار الملف التالي أو السابق.
- بعد الحذف، المس [MENU].

ملاحظة:-

- عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض، تتغير قائمة العرض.
- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.


حذف الملف الظاهر حاليًا

يحذف الملف المعروض حاليًا.


تنبيه:-

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.

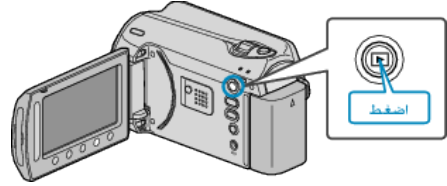

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

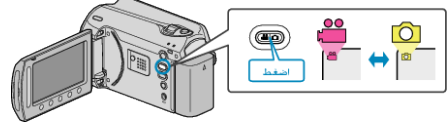

3 المس زر [MENU] لعرض القائمة.

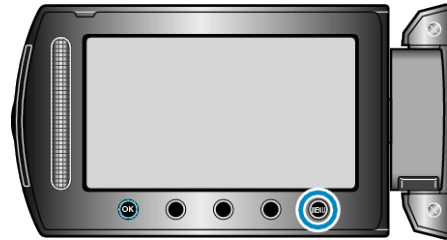

4 حدد "حذف" ثم المس [OK].



5 حدد "الحالي" ثم المس [OK].

