


إعداد توازن البياض

يمكنك ضبط درجة اللون كي تناسب مصدر الضوء.

1 المس زر **OK** لعرض القائمة.

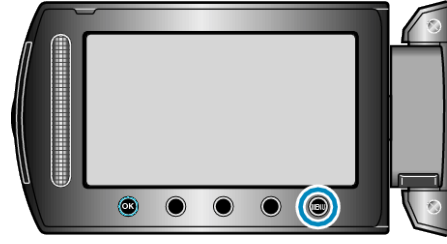

2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم المس **OK**.



3 حدد "موازنة اللون الأبيض" ثم المس **OK**.



4 حدد ضبط توازن البياض ثم المس **OK**.



الإعداد	التفاصيل
تلقائي	يُضبط تلقائيًا إلى الألوان الطبيعية.
MWB	استخدم هذا الإعداد عند حل المشكلة المتعلقة بالألوان غير الطبيعية.
صحو	قم بضبط هذا الإعداد عند التصوير خارج المبنى في يوم مشمس.
غائم	قم بضبط هذا الإعداد عند التصوير في يوم ملبد بالغيوم أو داخل الظل.
هالوجين	قم بضبط هذا الإعداد عند التصوير تحت ضوء الاستنارة مثل ضوء الفيديو.

استخدام MWB

1 أمسك بورقة بيضاء أمام الكاميرا بحيث تملأ الورقة البيضاء الشاشة بأكملها.

2 حدد "MWB" ثم استمر في لمس **OK**.

• يومض المؤشر.

3 قم بتحرير **OK** بعد اختفاء القائمة.