


إلغاء صوت الريح

يخفض الضوضاء الناتجة عن الريح.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يقوم بتفعيل الوظيفة.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

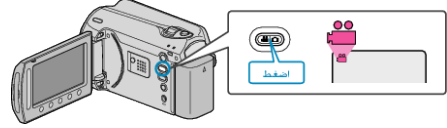

2 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

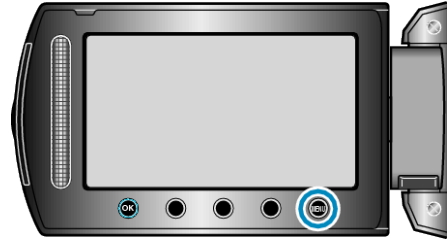

3 حدد "إلغاء صوت الريح" ثم المس (OK).



