


모든 파일 백업하기

백업하기 전에 PC의 하드 디스크(HDD)에 여유 공간이 충분한지 확인합니다.


1 LCD 모니터를 닫고 연결합니다.

LCD 모니터를 닫고 연결합니다.

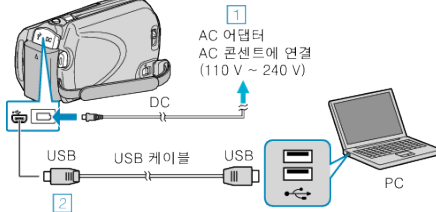

- ① AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
- ② 제공된 USB 케이블로 연결합니다.

2 LCD 모니터를 엽니다.

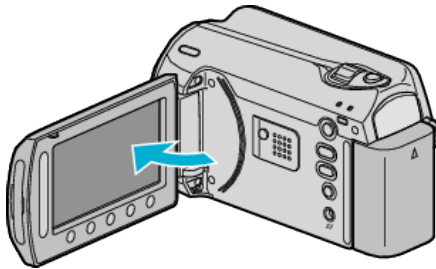

- USB 메뉴가 나타납니다.

3 “백업”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.




- 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser가 PC에서 시작됩니다. 이후 조작은 PC에서 합니다.

4 볼륨을 선택합니다.




클릭 “All volume in camcorder”

5 백업을 시작합니다.

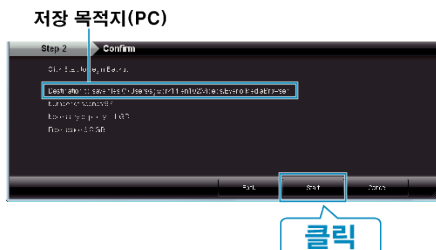

- 백업이 시작됩니다.

6 백업 완료 후 “OK”를 누릅니다.

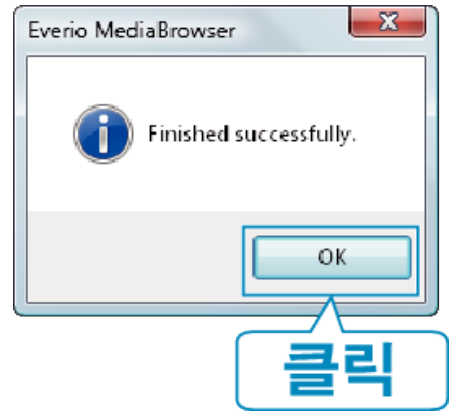

참고 :


- 백업 전, 비디오와 정지 이미지가 저장되어 있는 SD 카드를 본 제품에 삽입합니다.
- 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser에 문제가 있으면 “픽셀라 사용자 지원센터”로 연락하시기 바랍니다.

전화	미국 및 캐나다(영어): +1-800-458-4029(무료) 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인) (영어/독일어/프랑스어/스페인어): +800-1532-4865(무료) 기타 유럽 국가 (영어/독일어/프랑스어/스페인어): +44-1489-564-764 아시아(필리핀)(영어): +63-2-438-0090 중국(중국어): 10800-163-0014(무료)
홈페이지	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- 백업하기 전에 원하지 않는 비디오를 삭제하십시오. 많은 비디오를 백업하려면 시간이 걸립니다.

본 제품을 PC에서 분리하기

1 “하드웨어 안전하게 제거”를 누릅니다.

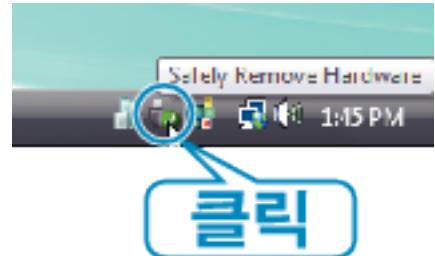

2 “안전하게 USB 대용량 저장소 장치 제거”를 누릅니다.

3 (Windows Vista의 경우) “OK”를 누릅니다.

4 USB 케이블을 분리하고 LCD 모니터를 닫습니다.