


공장출하시 초기설정

모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.

1 **Ⓜ**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

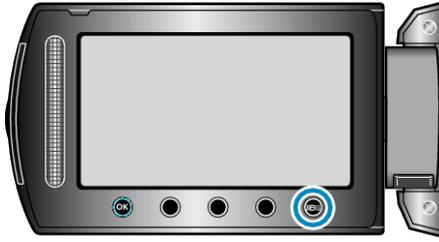

2 “기본 설정”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



3 “공장출하시 초기설정”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



4 “예”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



• 모든 설정이 최초 기본값으로 돌아갑니다.