


정지화상 미디어

정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.

설정	내용
HDD	정지 이미지를 캠코더의 내장 HDD에 녹화합니다.
SD	정지 이미지를 microSD 카드에 녹화합니다.

항목 표시하기

1 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

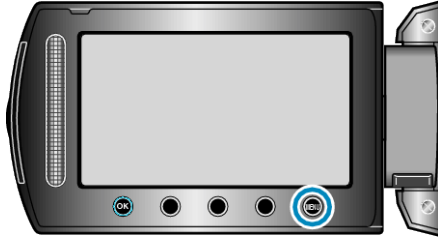

2 “미디어 설정”을 선택하고 를 누릅니다.



3 “정지화상 미디어”를 선택하고 를 누릅니다.

