



재생목록 삭제하기

사용자가 만든 재생목록을 삭제합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

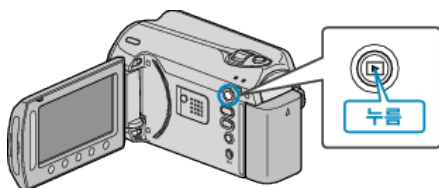

2 비디오 모드를 선택합니다.

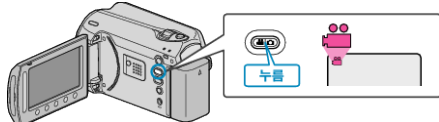

3 [MENU]를 눌러 메뉴를 표시합니다.

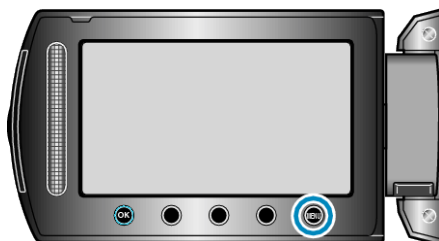

4 “플레이리스트 편집”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



5 “삭제”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



6 삭제를 원하는 재생목록을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



• “모두 삭제”를 선택하면 작성된 모든 재생목록이 삭제됩니다.

7 “예”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 삭제가 완료된 후 화면이 삭제 재생목록 선택 화면으로 돌아갑니다.
- 삭제 후 [ESC]를 누릅니다.