



제목 있는 재생목록 작성하기

목록에서 녹화 날짜와 타이틀 화면을 선택하여 간단히 재생목록을 작성합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

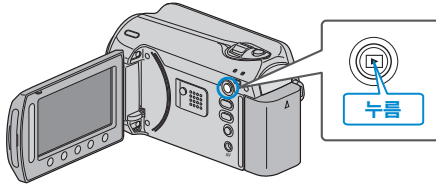

2 비디오 모드를 선택합니다.

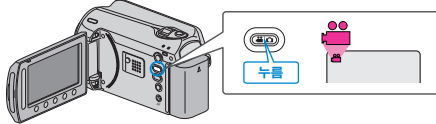

3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

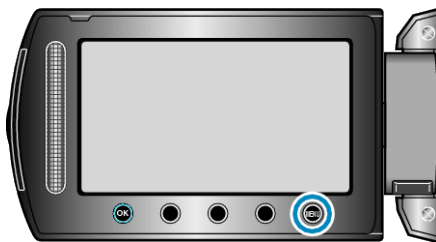

4 “화상 타이틀”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 타이틀을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



• “확인”을 눌러 타이틀을 확인합니다.

6 원하는 녹화 날짜를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



• “확인”을 눌러 선택한 비디오를 확인합니다.

• 설정 후 **[OK]**를 누릅니다.

메모 :

- 타이틀 있는 재생목록에서 작성한 DVD를 DVD 플레이어로 재생합니다.
본 제품을 DVD 라이터(별매)에 연결하면 타이틀이 재생되지 않습니다.
- 이미 작성한 재생목록에 타이틀을 추가하려면 다음을 참조하십시오.