본 제품으로 작성한 DVD 재생하기

본 제품의 백업 기능을 사용하여 작성한 DVD 는 재생 기능이 있는 별매 DVD 라이터(CU-VD50U)나 일반 DVD 플레이어로 TV 에서 재생할 수 있습니다. 재생 기능이 있는 별매 DVD 라이터(CU-VD50U)를 연결하면 본 제품으로도 재생이 가능합니다.

재생 장치	그림
재생 기능이 있는 DVD 라이터 (CU-VD50U)	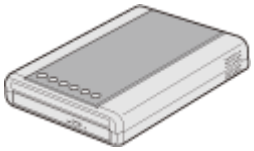
DVD 플레이어 또는 DVD 비디오 표준을 지원하는 DVD 녹화기	

DVD 라이터로 재생하기

1 LCD 모니터를 닫고 연결합니다.

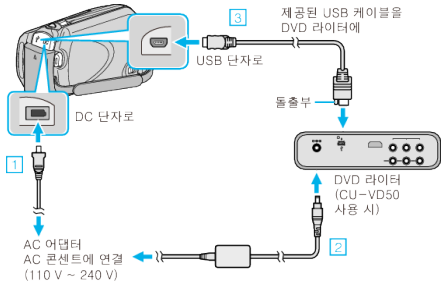

① AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
② DVD 라이터의 AC 어댑터를 연결합니다.
③ 제공된 USB 케이블을 DVD 라이터에 연결합니다.

- TV 에서 보려면 본 제품을 TV 에 연결합니다.

2 본 제품으로 작성한 DVD 를 DVD 라이터에 넣습니다.

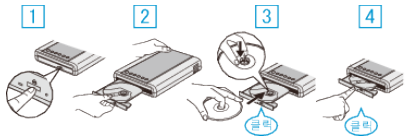

① 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
② 꺼내기 버튼을 눌러 디스크 트레이를 엽니다.
③ 트레이를 끝까지 잡아당겨 새 디스크를 올바로 넣습니다.
④ 디스크 트레이를 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.

3 LCD 모니터를 엽니다.

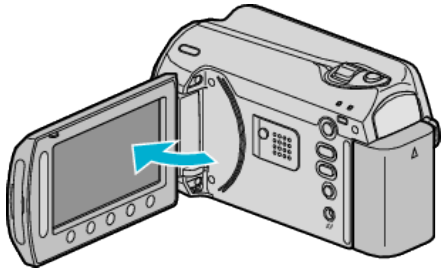

- DVD 제작 메뉴가 나타납니다.

4 “재생” 을 선택하고 ⓞⓚ 를 누릅니다.

- 재생이 시작됩니다.

주의 :

- 장치를 연결할 때 반드시 전원을 끄십시오.
  그렇지 않으면 감전이나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

참고 :

- 본 제품으로 작성한 DVD 만 재생할 수 있습니다.
- 챕터는 메뉴에 표시되지 않습니다.

다이제스트 재생

작성한 디스크를 플레이어에서 재생하고 톱 메뉴에서 “다이제스트 재생” 을 선택하면 디스크에 있는 각 비디오를 수 초간 연속으로 볼 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 비디오의 내용을 확인하거나 원하는 장면을 찾으십시오.

- 정상 재생으로 돌아가려면 플레이어의 리모컨에서 톱 메뉴 버튼을 누르고 “일반 재생으로” 를 선택하십시오.