



## microSD 카드 삽입하기

녹화 중 하드 디스크(HDD)의 잔여 시간이 다하더라도 시중에서 구매할 수 있는 microSD 카드가 삽입되어 있으면 카드에 계속 녹화할 수 있습니다.


1 전원 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면 본 제품이 꺼집니다.

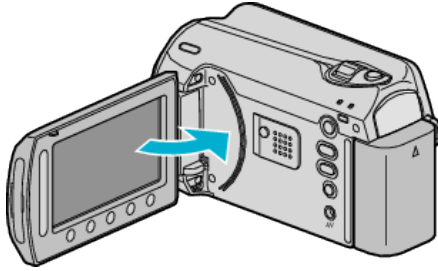

2 카드 슬롯 커버를 엽니다.

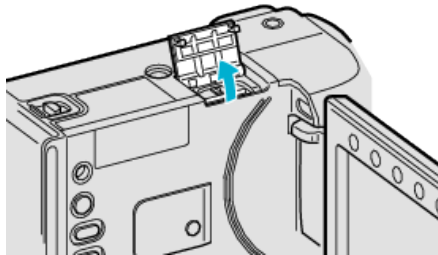

3 microSD 카드를 넣습니다.

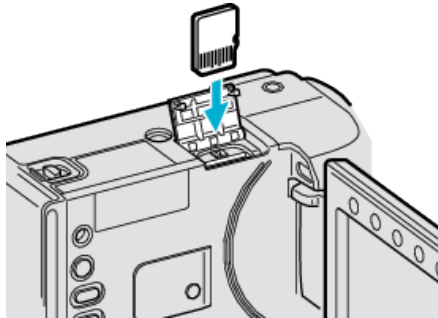

• 금속 접촉부가 바깥쪽을 향하게 하여 넣습니다.

### 경고

- 카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오.  
본 제품과 카드가 손상될 수도 있습니다.
- 본 제품의 전원을 끈 다음 카드를 넣거나 빼십시오.
- 카드를 삽입할 때 금속 접촉 부위를 만지지 마십시오.

### 참고 :

- 카드에 녹화하려면 미디어 설정을 조정해야 합니다.  
카드가 없으면 미디어 설정을 녹화용 “HDD” 로 설정하십시오.
- 다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 미디어 설정에서 “SD 카드 포맷” 을 사용하여 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.

## 카드 빼기

카드를 밑으로 한 번 누른 다음 위로 당겨 뺍니다.

