


앞면

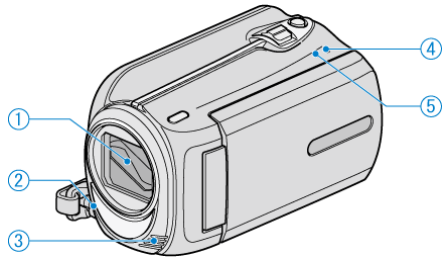

1 렌즈/렌즈 커버

- 렌즈와 렌즈 커버를 만지지 마십시오.

2 조명

- 어두운 곳에서 촬영할 때는 조명을 켜십시오.

3 스테레오 마이크

- 비디오 녹화 시 손가락으로 마이크를 가리지 마십시오.

4 POWER/CHARGE 램프

- 점등: 전원 "켜짐"
- 깜박입니다: 충전 진행 중
- 소등: 충전 완료

5 ACCESS 램프

- 램프가 켜져 있거나 깜박이면 녹화나 재생이 진행 중인 것입니다.
배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.