


현재 표시된 파일 삭제하기

현재 표시된 파일을 삭제합니다.


주의 :

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

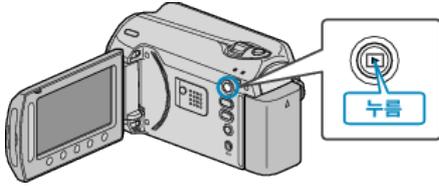

2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

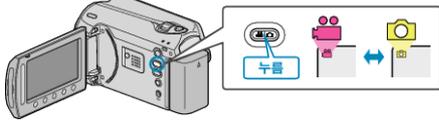

3 **OK** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

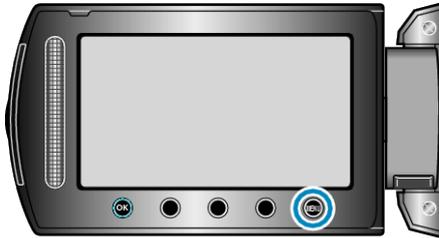

4 “삭제”를 선택하고 **OK** 버튼을 누릅니다.



5 “현재파일”을 선택하고 **OK** 버튼을 누릅니다.



6 삭제할 파일을 확인하고 “예”를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.



- 삭제할 파일이 이 화면에 나타납니다.
- 조작 버튼 "←"/"→"를 눌러 이전 또는 다음 파일을 선택합니다.
- 삭제 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

참고 :

- 재생목록의 파일이 삭제되면 재생목록이 변경됩니다.
- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다. 파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.