


조작 버튼 사용하기

조작 버튼의 기능이 사용 기능에 따라 화면에 표시될 수도 있습니다.
조작 버튼의 기능이 표시됩니다.

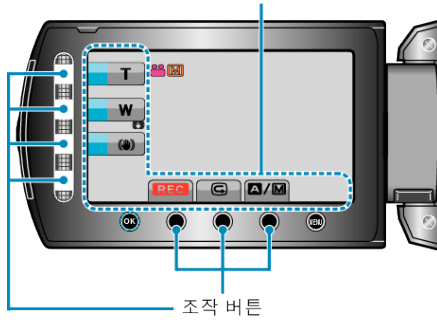

- 조작하려면 화면 주위의 슬라이더와 버튼을 손가락으로 가볍게 대십시오.

참고 : _____

- 여기서 "누릅니다"란 조작 버튼을 손가락으로 가볍게 댄다는 뜻입니다.
- 손톱을 대거나 장갑 낀 손가락을 대면 슬라이더와 버튼이 작동하지 않습니다.
- 화면상의 표시 내용은 손가락을 대도 작동하지 않습니다.