


DVD 녹화기나 VCR 에 파일 더빙하기

DVD 녹화기나 VCR 에 연결하여 비디오를 더빙할 수 있습니다.


- TV, DVD 녹화기, VCR 등의 사용설명서도 참조하십시오.

1 VCR/DVD 녹화기에 연결합니다.

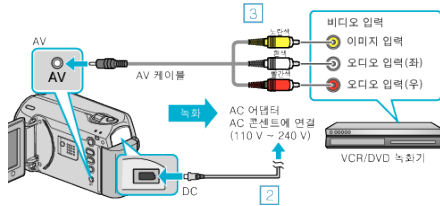

- ① 전원 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.
- ② AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
- ③ 제공된 AV 케이블로 연결합니다.
- ④ Press and hold the power button for 2 seconds or more to turn on the unit.

2 재생 모드를 선택합니다.

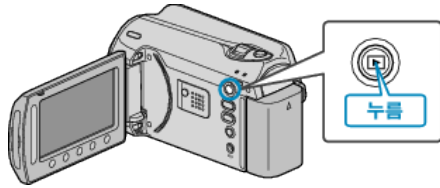

3 TV/VCR 로 녹화 준비를 합니다.

- 호환되는 외부 입력으로 전환합니다.
- DVD-R 이나 비디오 테이프를 넣습니다.

4 본 제품으로 재생 준비를 합니다.

- 연결 설정 메뉴에서 “비디오 출력” 을 연결 TV 의 해당 가로세로비(4:3 또는 16:9)로 설정합니다.
- 더빙 시 날짜를 포함하려면 연결 설정 메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다.
재생 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “날짜만 표시” 로 설정합니다.

5 녹화를 시작합니다.

- 본 제품에서 재생을 시작하고 VCR/DVD 녹화기의 녹화 버튼을 누릅니다.
- 재생이 끝나면 녹화를 중지합니다.

참고 :

- 더빙할 비디오가 많은 경우 재생목록을 미리 만들어 재생하면 즐겨 찾는 비디오를 한 번에 모두 더빙할 수 있습니다.

주의 :

- 본 제품을 USB 케이블로 블루레이 녹화기에 연결하면 더빙을 할 수 없습니다.
제공된 AV 케이블로 연결하여 더빙하십시오.