


셀프타이머

단체 사진을 촬영할 때 10 초 셀프 타이머를 사용하면 편리합니다.
2 초 셀프 타이머를 사용해도 스냅샷 버튼을 누를 때 카메라가 흔들리는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.


설정	내용
꺼짐	셀프 타이머를 해제합니다.
2 초	스냅샷 버튼을 누르면 2 초 뒤에 녹화가 시작됩니다.
10 초	SNAPSHOT 버튼을 누르면 10 초 뒤에 녹화가 시작됩니다. 이 설정은 단체 사진 촬영에 적합합니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

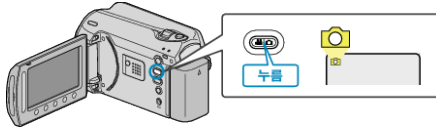

2 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

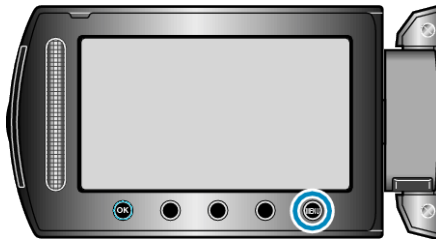

3 “셀프타이머”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.

