


Удаление всех файлов

Удаляет все файлы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

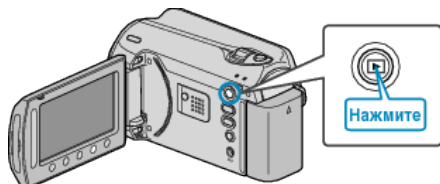


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

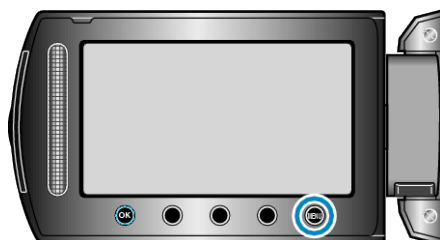


4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите .

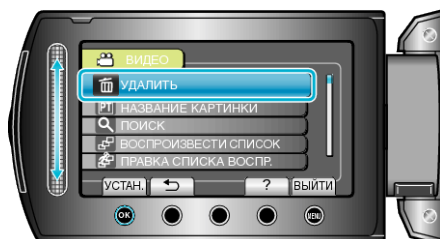

5 Выберите „УДАЛИТЬ ВСЕ“ и нажмите .

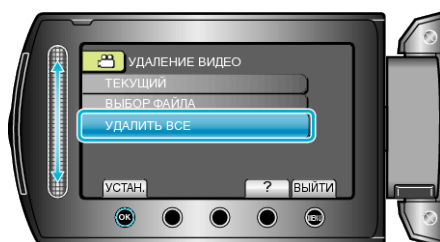

6 Выберите „ДА“ и нажмите .

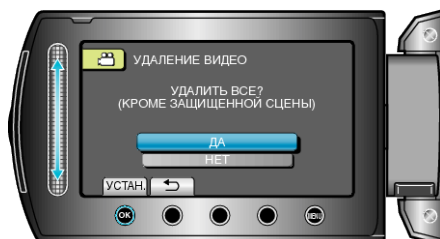

- После удаления нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены.

Снимите защиту перед удалением файла.