


Редактирование списков воспроизведения

Вы можете изменить содержание созданного списка воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.

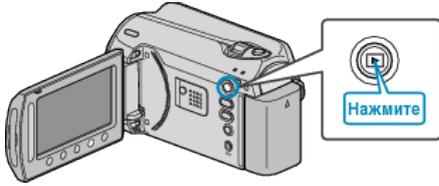


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.

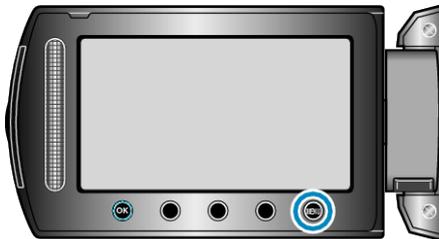


4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите **ОК**.

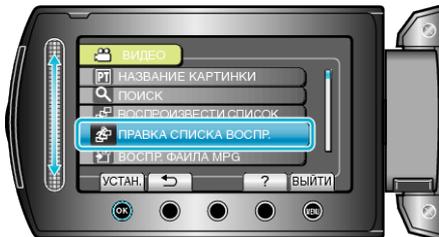


5 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите **ОК**.

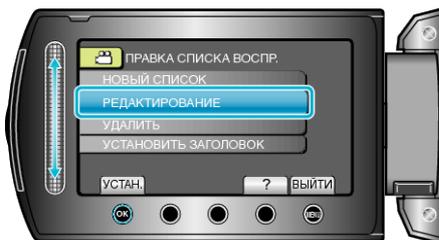

6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите отредактировать, и нажмите **ОК**.

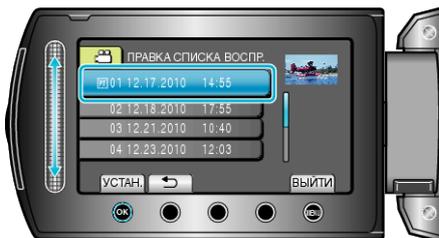

7 Выберите файл для добавления к списку воспроизведения и нажмите **ОК**.

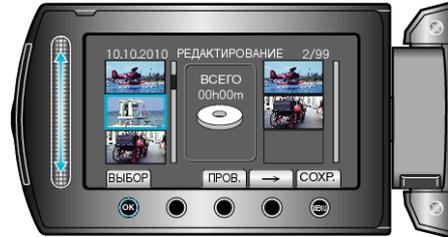

• Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.

8 Выберите место вставки и нажмите **ОК**.



• Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.

• Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите „→“, чтобы выбрать видео, и нажмите **ОК**.

• Повторите шаги 7-8 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

9 По завершении упорядочивания нажмите **Меню**.



10 Выберите „СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ“ и нажмите **ОК**.

