

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео.


Настройка	Подробные сведения
СВЕРХЧЕТКОЕ	Активизирует запись с самым высоким качеством изображения.
ВЫСОКОЕ	Активизирует запись с высоким качеством изображения.
НОРМАЛЬНОЕ	Активизирует запись со стандартным качеством изображения.
ЭКОНОМИЧНЫЙ	Позволяет долгую съемку.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

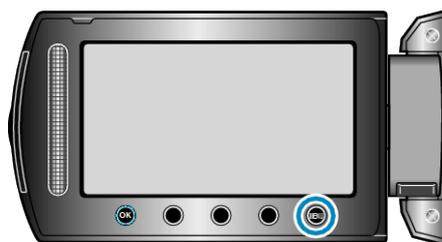

3 Выберите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ и нажмите **OK**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео. Выберите показатель качества видео с помощью ползунка и нажмите **OK**.