Перемещение всех файлов

Перемещает все видео и фотографии на другой носитель.
Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя.
Файлы, помеченные значком защиты, не будут удалены с первоначального носителя.

1 Выберите режим воспроизведения.

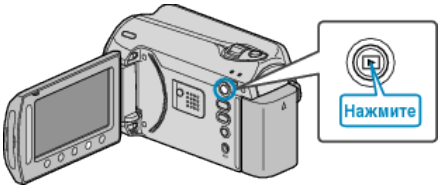

2 Выберите режим видео или фото.

3 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

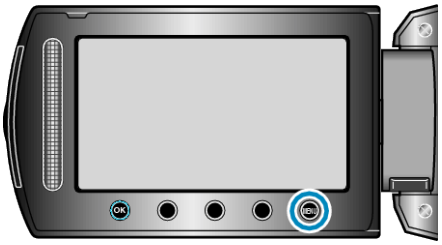

4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите OK.

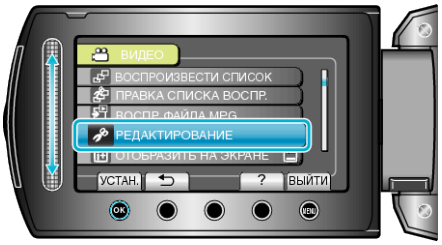

5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ “ и нажмите OK.

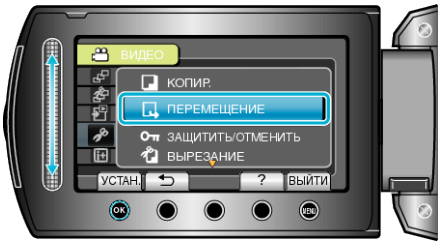

6 Выберите место назначения перемещения и нажмите OK.

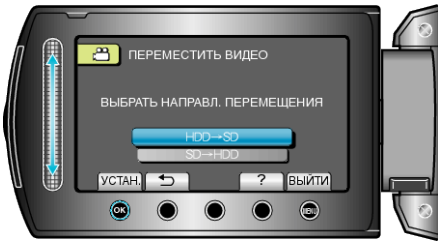

7 Выберите „ПЕРЕМЕСТИТЬ ВСЁ “ и нажмите OK.

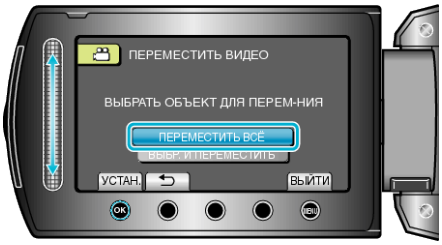

8 Выберите „ДА “ и нажмите OK.

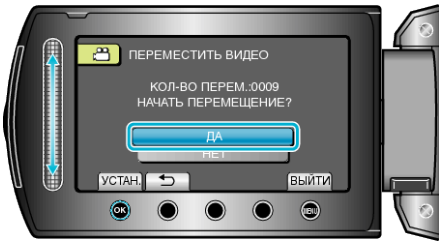

- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите OK.