

ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ

Удаляет все файлы на microSD-карте.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на microSD-карте.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на microSD-карте и меняет номера папок и файлов на "1".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена microSD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены. Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

Отображение элемента

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

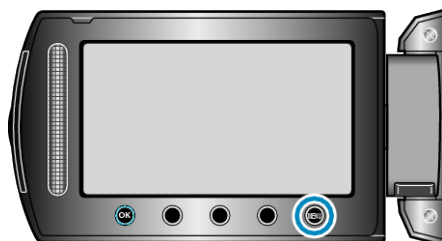

2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите **OK**.

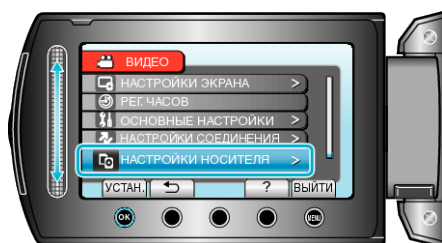

3 Выберите «ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ» и нажмите **OK**.

