

ДЕМОРЕЖИМ

Начинает воспроизведение демонстрационного режима, представляющего все функции этой аппарат.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Проигрывает демонстрацию функций аппарат.

Отображение режима демонстрации


- ① Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
 - ② Подключите адаптер переменного тока.
 - ③ Откройте ЖК-монитор и включите камеру.
- Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
 - Для прекращения воспроизведения нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.

Отображение элемента

1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

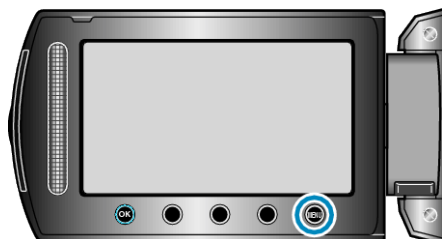

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ и нажмите **OK**.

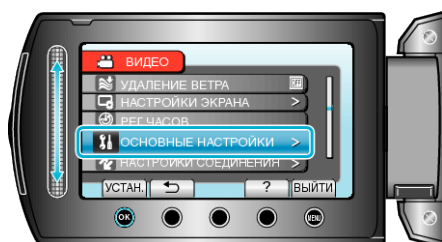

3 Выберите „ДЕМОРЕЖИМ “ и нажмите **OK**.

