


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
HDD	Записывает видео на внутренний жесткий диск видеокamеры.
SD	Записывает видео на microSD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

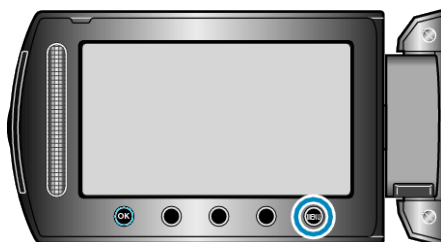

2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите .

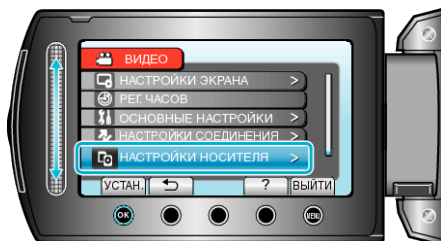

3 Выберите «НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО» и нажмите .

