


## ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ

Включает/отключает звуковой сигнал при работе.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает звуковой сигнал при работе.
ВКЛ	Включает звуковой сигнал при работе.

## Отображение элемента

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

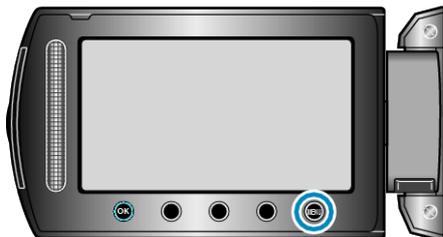

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ и нажмите **ОК**.

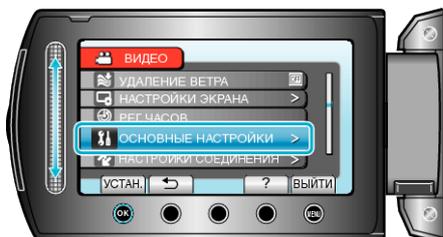

3 Выберите „ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ “ и нажмите **ОК**.

