


LANGUAGE

Язык дисплея может быть изменен.


1 Нажмите **Ⓜ**, чтобы отобразить меню.

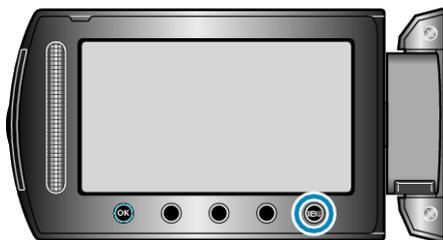

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА “ и нажмите **Ⓜ**.



3 Выберите „LANGUAGE“ и нажмите **Ⓜ**.

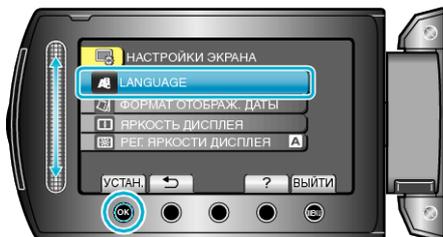

4 Выберите требуемый язык и нажмите **Ⓜ**.