


## ホワイトバランスを設定する

光源に合わせて、色合いの設定ができます。

1 **[MENU]** をタッチして、メニューを表示する

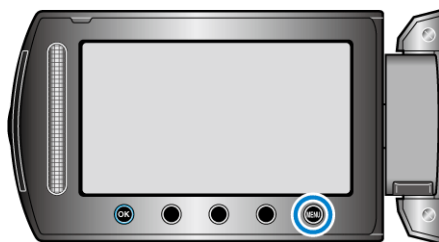

2 "マニュアル設定"を選び、**[OK]** をタッチする



3 "ホワイトバランス"を選び、**[OK]** をタッチする



4 ホワイトバランスの設定を選び、**[OK]** をタッチする



設定	内容
オート	自動的に自然な色合いになるように調節します。
ワンタッチ	色の不自然さが解消されないときに使います。
はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに設定します。
くもり	曇りの日や日陰で撮影するときに設定します。
ハロゲン	撮影ライトなど照明の下で撮影するときに設定します。

## ワンタッチを使うときは

1 白い紙をレンズの前に置き、画面一杯に表示する

2 "ワンタッチ"を選んで、**[OK]** をタッチし続ける

- カーソルが点滅します。

3 メニューが消えたら、**[OK]** から指をはなす