


## ディスクに保存する画質を選ぶ(メディア切替)

DVDライターや外付型ブルーレイドライブで作成するディスクの種類や動画画質を設定します。

外付型ブルーレイドライブでDVDを作成するときやDVDライターで標準画質のDVDを作成するときには、変更が必要です。

### 1 動画を選ぶ

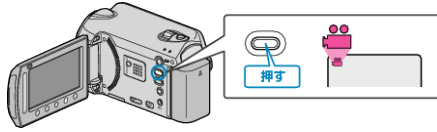

### 2 "メディア切替"を選び、OK をタッチする



#### ■ DVDライターで動画をバックアップするとき

| 設定            | 内容                        |
|---------------|---------------------------|
| DVD(AVCHD)    | 動画をハイビジョン画質のままDVDに保存できます。 |
| DVD-V i d e o | 動画を標準画質に変換してDVDに保存できます。   |

#### ■ 外付型ブルーレイドライブで動画をバックアップするとき

| 設定            | 内容                              |
|---------------|---------------------------------|
| BD            | 動画をハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。 |
| DVD(AVCHD)    | 動画をハイビジョン画質のままDVDに保存できます。       |
| DVD-V i d e o | 動画を標準画質に変換してDVDに保存できます。         |

DVD-V i d e o方式で保存する場合のご注意:

- ハイビジョン映像を標準画質に変換するため、保存には撮影時間の1.2倍程度の時間がかかります。(保存元の映像はハイビジョンのままです)
- シーンごとにチャプターとして保存されます。シーンの切り替わりでは一瞬止まることがありますが、故障ではありません。
- DVD-R DL (2層) ディスクには保存できません。DVD-R ディスクか、DVD-RW ディスクを使用してください。
- "DVD-V i d e o"に設定した場合は、タイトル画面を付けることができません。

メモ:

- "DVD-V i d e o"にして作成したDVDは、一般のDVDプレーヤーなどで再生できます。
- 静止画バックアップの場合は、"BD"または"DVD"を選べます。静止画の画質は変更されません。