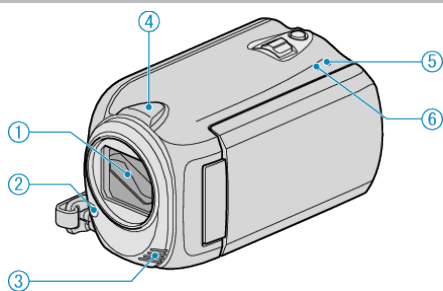


本体前面

**1** レンズ/レンズカバー (GZ-HD620)

- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。
- 動画の撮影中に、レンズを指などでふさがないようにしてください。

2 ライト(GZ-HD620)

- 暗い場所で撮影するときは、ライトを点灯しましょう。

3 ステレオマイク

- 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないようにしてください。

4 カメラセンサー

- 動画の撮影中に、カメラセンサーを指などでふさがないようにしてください。

5 POWER/CHARGE (電源/充電) ランプ

- 点灯:電源「入」
- 点滅:充電中
- 消灯:充電完了

6 ACCESS(アクセス)ランプ

- 点灯/点滅中は、ファイルの記録中や再生中です。
- バッテリーや AC アダプター、microSD カードは取りはずさないでください。