


本体内側

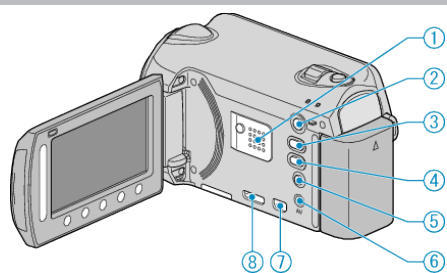

1 スピーカー

- 動画の再生中に音が出ます。

2 再生 (再生) ボタン

- 撮影モードと再生モードを切り換えます。

3 動画/静止画 (動画/静止画) ボタン

- 動画と静止画を切り換えます。

4 UPLOAD/EXPORT (アップロード/iTunes 転送) ボタン

- 撮影: YouTube™や iTunes 用の動画を撮ります。
- 再生: YouTube™や iTunes※用の動画に変更します。

5 電源/情報 (電源/情報) ボタン

- 撮影: 残量時間(動画のみ)やバッテリー残量を表示します。
- 再生: 撮影日などのファイル情報を表示します。
- 長押しすると、液晶モニターを開いたまま、電源を入/切できます。

6 AV 端子

- テレビなどと接続するときに使用します。

7 D 端子

- テレビと接続するときに使用します。

8 HDMI 端子

- HDMI テレビと接続するときに使用します。