


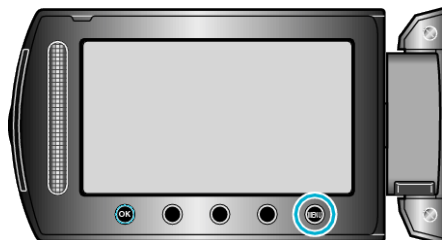
## 録画ボタン

画面に「録画」ボタンを表示し、START/STOP ボタンと同様の操作をすることができるようになります。

設定	内容
切	表示しません。
入	画面に REC ボタンを表示します。

## 項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "本体設定"を選び、 をタッチする



3 "録画ボタン"を選び、 をタッチする

