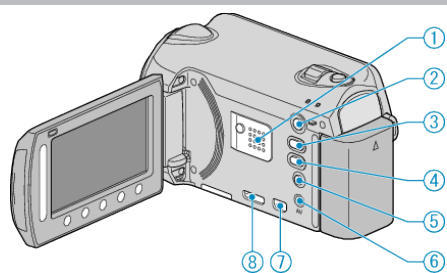


## 本体内側

**1** スピーカー

- 動画の再生中に音が出ます。

**2** □ (再生) ボタン

- 撮影モードと再生モードを切り換えます。

**3** 🎥 / 📷 (動画/静止画) ボタン

- 動画と静止画を切り換えます。

**4** UPLOAD (アップロード) ボタン

- 撮影：YouTube™用の動画を撮ります。
- 再生：YouTube™用の動画に変更します。

**5** ⏻ (電源/情報) ボタン

- 撮影：残量時間（動画のみ）やバッテリー残量を表示します。
- 再生：撮影日などのファイル情報を表示します。
- 長押しすると、液晶モニターを開いたまま、電源を入切できます。

**6** AV 端子

- テレビなどと接続するときに使用します。

**7** D 端子

- テレビと接続するときに使用します。

**8** HDMI 端子

- HDMI テレビと接続するときに使用します。