



## HDMI 端子とつないで見る

### 1 テレビと接続する

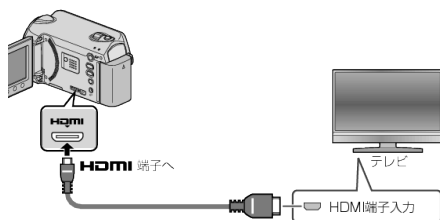

- 電源ボタン  を 2 秒以上押して、電源を切ってください。

### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

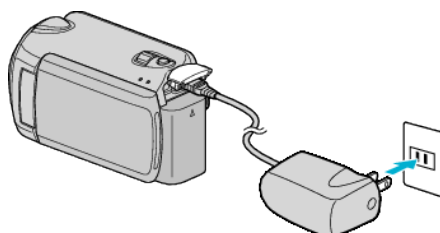

- ### 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 4 映像を再生する



メモ：

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"に変更してください。また、再生メニューの"画面表示"を"すべて表示"または"日付のみ表示"にしてください。
- 接続に応じて、"HDMI 出力"の設定を変更してください。
- HDMI mini ケーブルでテレビに接続したとき、お使いのテレビの機種によっては、映像や音声が表示されない場合があります。このときは、
  - HDMI mini ケーブルを抜き差ししてください。
  - 本機の電源を入れ直してください。
- 本機と HDMI CEC 規格に準拠したリンク連動機能対応テレビを HDMI ケーブルで接続すると、次の便利な機能が利用できます。
- HDMI mini ケーブルは別売りです。  
High Speed HDMI Cable (カテゴリ 2 ケーブル) をお使いください。