


明るさの基準を設定する

明るさの基準になるエリアを設定します。

1 **☺** をタッチして、メニューを表示する

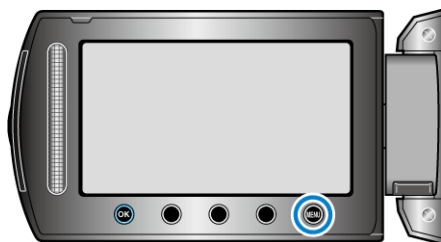

2 "マニュアル設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "測光エリア"を選び、**OK** をタッチする



4 "スポット"を選び、**OK** をタッチする



- "スポット"を選んだ場合は、操作ボタンの「←」/「→」をタッチして、スポット枠の位置を選んでください。選んだら、**OK** をタッチして、決定してください。