


## 選んで移動する

動画や静止画を選んで、ほかのメディアに移動します。  
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。


### 1 再生モードにする

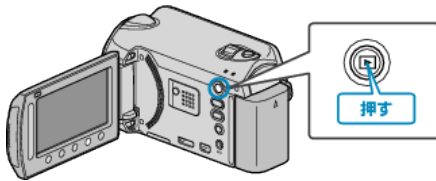

### 2 動画または静止画を選ぶ



### 3 MENU をタッチして、メニューを表示する

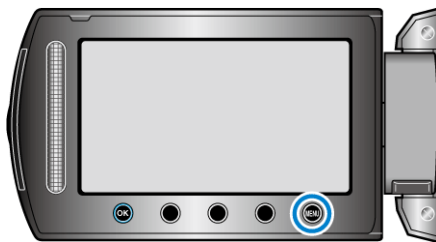

### 4 "編集"を選び、OK をタッチする



### 5 "ムーブ"を選び、OK をタッチする



### 6 移動の方向を選び、OK をタッチする



### 7 "選んでムーブ"を選び、OK をタッチする



### 8 移動する映像を選び、OK をタッチする



- 選んだ映像にチェックマークが表示されます。  
チェックマークを消すときは、もう一度 OK をタッチします。

### 9 移動する映像を選び終わったら、実行をタッチする



### 10 "はい"を選び、OK をタッチする



- 映像の移動が始まります。
- 移動が終わったら、OK をタッチしてください。