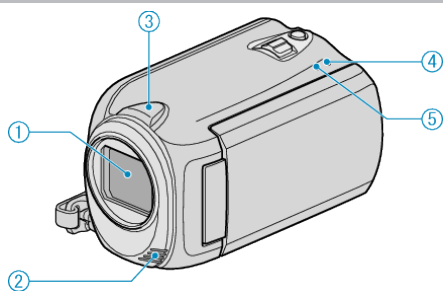


## 本体前面

**1** レンズ**2** ステレオマイク

- 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないようにしてください。

**3** カメラセンサー

- 動画の撮影中に、カメラセンサーを指などでふさがないようにしてください。

**4** POWER/CHARGE (電源/充電) ランプ

- 点灯：電源「入」
- 点滅：充電中
- 消灯：充電完了

**5** ACCESS(アクセス)ランプ

- 点灯/点滅中は、ファイルの記録中や再生中です。
- バッテリーや AC アダプター、microSD カードは取りはずさないでください。