


画面表示

再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。

設定	内容
切	すべて表示しません。
すべて表示	すべて表示します。
日付のみ表示	日時のみ表示します。

項目を表示するには

1 再生モードにする

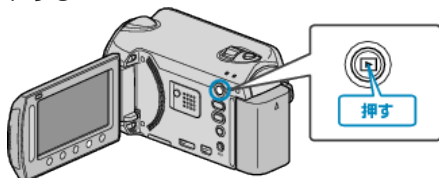

2 動画を選ぶ

3 MENU をタッチして、メニューを表示する4 "画面表示"を選び、 OK をタッチする