


## 本体裏面

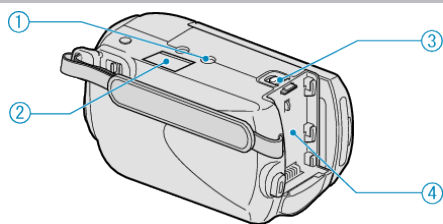

1 三脚取り付け穴

2 microSD カードスロット

• 別売の microSD カードを入れてください。

3 バッテリー取りはずしレバー

4 バッテリー取り付け部