


日付表示配列

年、月、日の並び順と時間表示（24H/12H）に設定します。

1 **OK** をタッチして、メニューを表示する

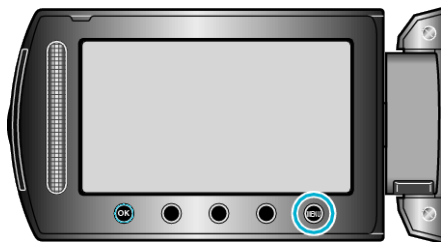

2 "表示設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "日付表示配列"を選び、**OK** をタッチする




4 日時表示の並び順と時間表示を設定する



- 並び順は、"年・月・日"、"月・日・年"、"日・月・年"のどれかに設定します。
- 時間表示は、"12h"、"24h"のどちらかに設定します。
- 操作ボタンの「←」 / 「→」をタッチすると、カーソルを移動できます。
- 設定が終わったら、**OK** をタッチしてください。

仕向けによる日付表示の違い

本機の日時表示は仕向けによって異なります。

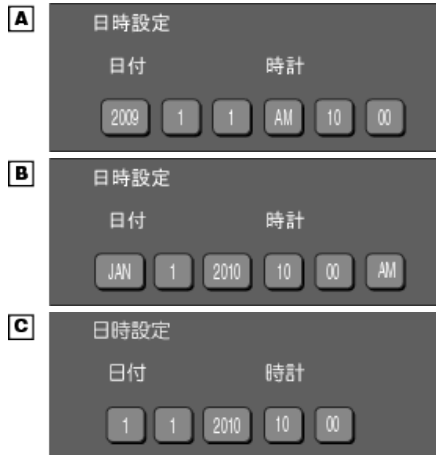

- "年、月、日、時間" の順序は日付表示配列によって換わります。