


バッテリーを充電する


お買い上げ直後やバッテリーの残量が少なくなってきたら、バッテリーを充電しましょう。
ご購入時のバッテリーは、充電されていません。

1 バッテリーを取り付ける

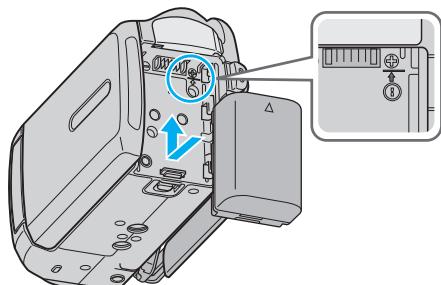


- 本体とバッテリーの上部を合わせて、「カチッ」と音がするまでスライドします。

2 DC 端子に AC アダプターをつなぐ

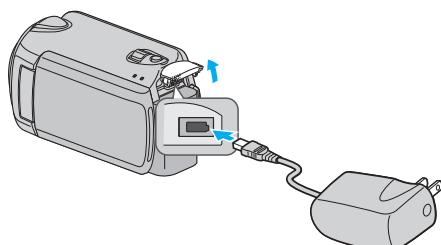

3 コンセントにつなぐ

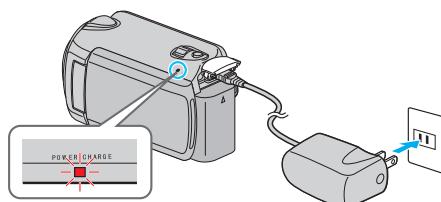

- 充電中は充電ランプが点滅します。
充電が終わると消灯します。

ご注意 :

- ピクター製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。
- 充電時間：約 2 時間 30 分 (付属バッテリーの場合)
25°Cで使用したときの時間です。
室温 10°C ~ 35°C の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。


バッテリー(充電式電池)について :

- 低温 (10°C以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。
冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。
(カイロなどには直接ふれさせないでください)
- 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- 長期間使わないときは、劣化を防ぐためにバッテリーを使い切ってから取り外し、保管してください。また、半年に1回程度は充電し、使い切ってから保管してください。
- 取りはずしたバッテリーは、約 15~25°C の乾燥したところで保管してください。
- 繰り返し充電することでバッテリーの性能が劣化します。
新しいバッテリーをお買い求めください。

メモ :

- 室内で長時間録画するときには、AC アダプターをつないで撮影することができます。
(画面を閉じるとバッテリーを充電します)
- AC アダプターのプラグやコードを曲げたり、引っ張ったりしないでください。AC アダプターが破損する原因になります。

バッテリーの取りはずしかた

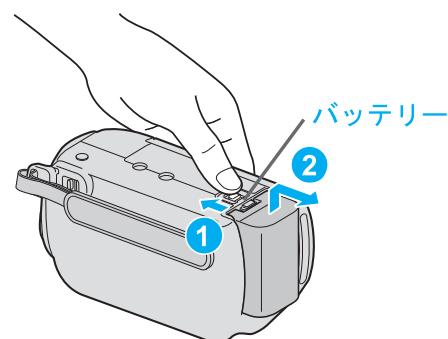

バッテリー取りはずしレバーをスライドさせて、バッテリーをはずしてください。

バッテリーの充電時間の目安

バッテリー	充電時間
BN-VG114 (付属品)	2 時間 30 分
BN-VG121	3 時間 30 分
BN-VG138	6 時間 10 分

● 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。
(新しいものに交換してください)

※25°Cで使用したときの時間です。室温 10°C ~ 35°C の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。

バッテリーの処分について

バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

お問い合わせ:

一般社団法人 JBRC

<http://www.jbrc.net/hp/>

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。
ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。



Li-ion