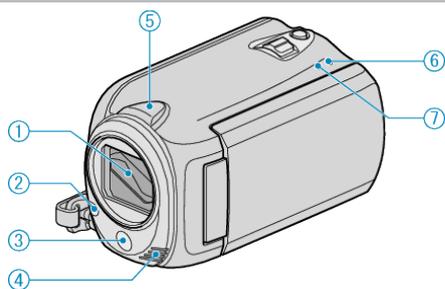


## Frente

**1** Lente / Cubierta de la lente (solo GZ-HD620)

- No toque la lente y cubierta de la lente.
- No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.

**2** Luz (solo GZ-HD620)

- Encienda la luz si filma en sitios oscuros.

**3** Sensor remoto (solo GZ-HD620)

- No cubra el sensor con los dedos al utilizar el control remoto.

**4** Micrófono estéreo

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

**5** Sensor de la cámara

- No cubra el sensor con los dedos durante la grabación de video.

**6** POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

**7** ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
- No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta microSD.