


Copia de todos los archivos

Se copiarán todos los archivos grabados en esta unidad. También se pueden seleccionar y copiar solo los archivos que nunca se han copiado.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

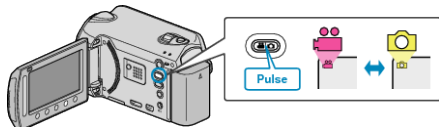

2 Seleccione "SELECC. ENTRE TODO"/"GUARDAR TODO" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.



4 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
"TODAS LAS ESCENAS" "TODAS LAS IMÁGENES"	Se copiarán todos los archivos del medio de grabación.
"ESCENAS SIN GUARDAR" "IMÁG. NO GUARDADAS"	Los archivos que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente.

5 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.

6 Seleccione "SÍ" o "NO" y presione **OK**. (solo modo)



- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

7 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.
- Después de la copia, presione **OK**.

8 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.