


ELIM. DATOS DISCO D.

Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

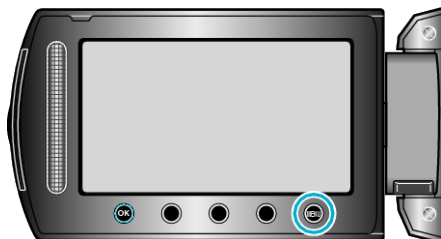

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "ELIM. DATOS DISCO D." y presione **OK**.



4 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Después de eliminar los datos, presione **OK**.

PRECAUCIÓN:

- Conecte el adaptador de CA porque puede que la eliminación de datos lleve unos minutos.

NOTA:

- Repita el proceso para dificultar aún más la recuperación de datos.