



Eliminación de listas de reproducción

Elimina las listas de reproducción creadas.


1 Seleccione el modo reproducción.

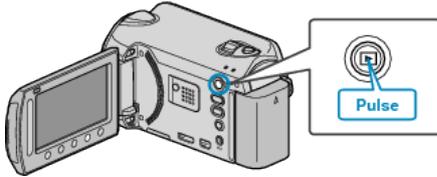

2 Seleccione el modo vídeo.

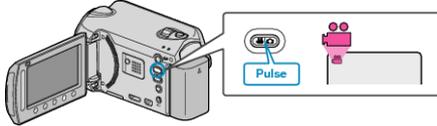

3 Presione **Menu** para ver el menú.

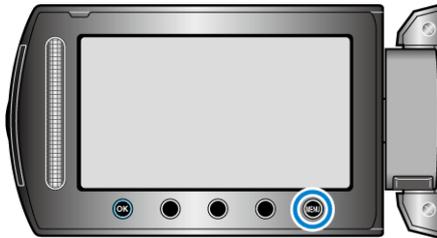

4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **OK**.



5 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



6 Seleccione la lista de reproducción que desee eliminar y presione **OK**.



• Si selecciona "ELIMINAR TODO", se eliminarán todas las listas de reproducción creadas.

7 Seleccione "SI" y presione **OK**.



- Después de la eliminación, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **Menu**.